


Monteringsanvisning bygel för sensorlist

Montera bygeln där normalt dörrautomatiksarmen ska sitta, måtta en sensorlisten enligt skiss.

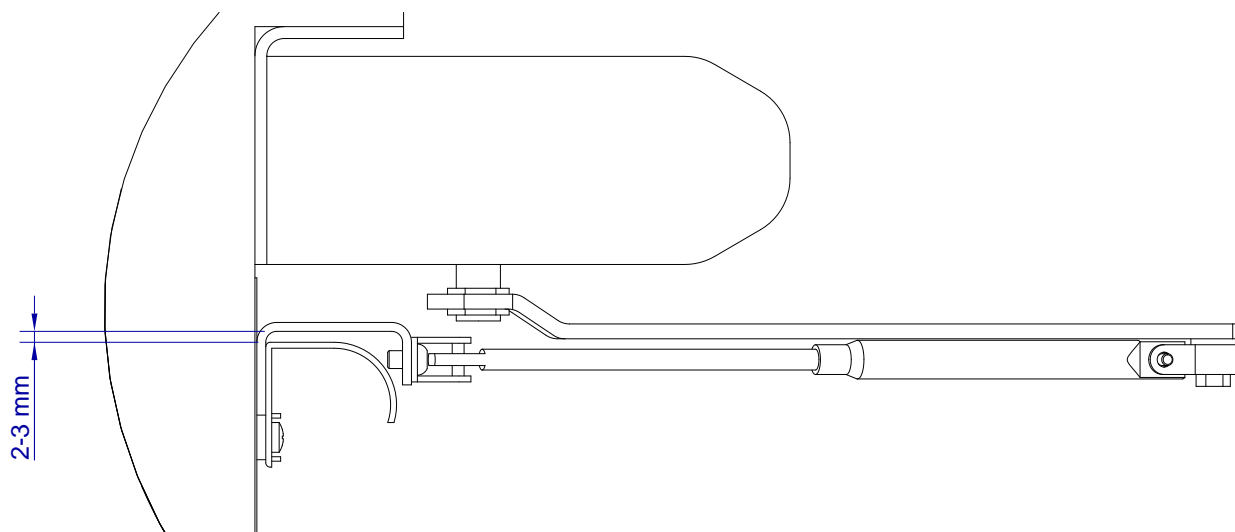

Använd distansbrickorna mellan dörrbladet och sensorlisten så att sensorlisten skruvas fast utan att böjas. Se skiss.

